

# KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **Miotacz kul pieprzowych z latarką  
PepperBall FlashLauncher**

*data sprzedaży  
podpis sprzedawcy  
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce:



ul. Kopernika 2  
42-200 Częstochowa  
tel. 034/ 310 60 00

[www.bron.pl](http://www.bron.pl)

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

## Miotacz kul pieprzowych z latarką PepperBall FlashLauncher



**broń.pl**

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

Pod żadnym pozorem nie należy używać innych kulek niż PepperBall. W przypadku gdy stwierdzone zostanie użycie innych kulek, gwarancja wygasa.

Dane techniczne:

- > zasięg do 10 metrów
- > pojemność magazynka 5 kul
- > bezpiecznik
- > długość: 285mm
- > szerokość: 59mm
- > zasięg skuteczny: do 9 metrów
- > prędkość początkowa: średnio do 300 fps

SCHEMAT:



#### WARUNKI GWARANCJI

**UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!**

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
  - :: regulacja przyrządów celowniczych,
  - :: czynności konserwacyjne,
  - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
  - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.

**WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGNĄĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!**

#### WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
  - opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.



## Obsługa

### ŁADOWANIE KULEK

1. Wyciągnij sprężynę z komory ładowania kul.
2. Umieść 5 kulek treningowych lub pieprzowych PepperBall w komorze.
3. Wkręć sprężynę z powrotem

Uwaga! Miotacz jest gotów do strzelania nawet bez zainstalowanej baterii.


### ŁADOWANIE KAPSUŁY

Przed zamontowaniem kapsuły zaleca się naniesienie na jej czubek kropli oleju syntetycznego.

Uwaga! Nie jest zalecane dłuższe przechowywanie pistoletu z załadowaną kapsułą gotowego do strzału. Przechowywanie kapsuły z przebitą membraną dłużej niż dobę przyczyni się do szybszego zużycia uszczelki.

Miotacz jest tak skonstruowany, że membrana kapsuły jest przebijana podczas oddawania pierwszego strzału. Przebijak do kapsuły (3) jest umieszczony za kapsułą (2). Nakrętka (5) jest gwintowana i wkręcana jest w obudowę (1). Podczas wkładania sprężyna (4) jest ściskana. Przebijak nie będzie aktywny, zanim nie padnie pierwszy strzał i kapsuła zachowuje pełną zawartość zanim miotacz nie będzie użyty.

1. Ostrożnie odkręć nakrętkę np. przy pomocy monety czy śrubokręta (7).
2. Wsuń kapsułę do komory (czubkiem do przodu).
3. Wsuń i dokręć z wyczuciem przebijak (6).

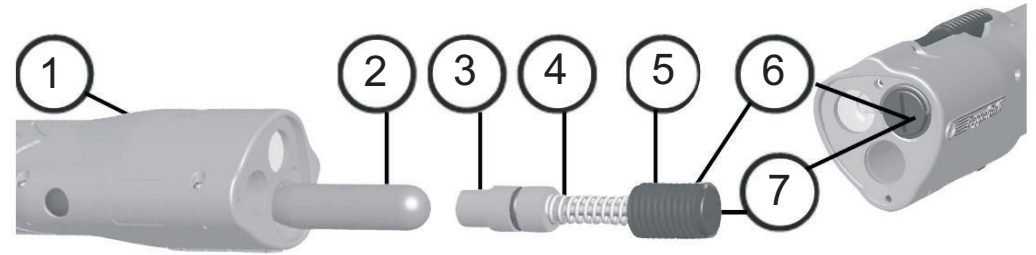

Miotacz działa w trybie semi-auto (półautomatycznym) po załadowaniu kapsuły system jest aktywowany poprzez działanie sprężonego gazu.

Zakres temperatury pracy pistoletu to 10° - 50° C



**Hobby4Men.com**

**wiatrowki.pl**  
SPOŁECZNOŚĆ MIŁOŚNIKÓW STRZELECTWA

