

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: Pistolet pneumatyczny na CO₂

Smith&Wesson M&P Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor / Serwisw Polsce :



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Smith&Wesson M&P

Pistolet pneumatyczny na CO₂



bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

DZIĘKUJEMY ZA WYBÓR I ZAKUP NASZEGO PRODUKTU,
ŻYCZYMY BEZPROBLEMOWEJ OBSŁUGI ORAZ BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA.

Urządzenie pneumatyczne o energii wylotowej pocisku poniżej 17 J nie wymaga rejestracji na policji i dostępne jest dla osób pełnoletnich BEZ ZEZWOLEŃ - (Dz. U. nr 53, poz. 549, z 21 maja 1999r., wraz z rozporządzeniem z 14 lutego 2003 r., Dz.U. z 2003 r. Nr 52, poz. 451)

Rysunek poglądowy

- 1 Lufa
- 2 Muszka
- 3 Szczerbinka
- 4 Okładziny chwytu
- 5 Magazynek
- 6 Przycisk zwolnienia magazynka
- 7 Spust
- 8 Bezpiecznik



Dane techniczne:

- kaliber: 4,46 mm (kulki stalowe BB)
- zasilanie: kapsuła CO₂ 12g
- około 70 strzałów z jednej kapsuły
- pojemność magazynka: 19 szt.
- waga: 680 g
- długość całkowita: 190 mm
- szyna akcesoryjna weaver 22 mm pod lufą
- energia pocisku poniżej 17J
- prędkość początkowa: 160 m/s

6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń), a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem.
9. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie:
 - :: regulacja przyrządów celowniczych,
 - :: czynności konserwacyjne,
 - :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana,
 - :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
11. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
12. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej, jak zjawiska atmosferyczne, powódzie, pożary itp.
13. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
14. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
15. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje obszar Polski.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGAĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI!

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi:
 - opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była odebrana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przesyłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL-Servisco na koszt firmy Kolter.

Uwagi ogólne:

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu karabinki pneumatyczne. Aby uniknąć wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś broń zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj broń w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą i z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie używaj nabojów pogiętych, z zadziorami, brudnych.
8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
:: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
:: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.


WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM PNEUMATYCZNYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!


1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.

Zabezpieczenie pistoletu

Bezpiecznik znajduje się po prawej stronie pistoletu nad spustem. Aby zabezpieczyć pistolet przesunij przycisk tak, aby czerwona kropka została zakryta.

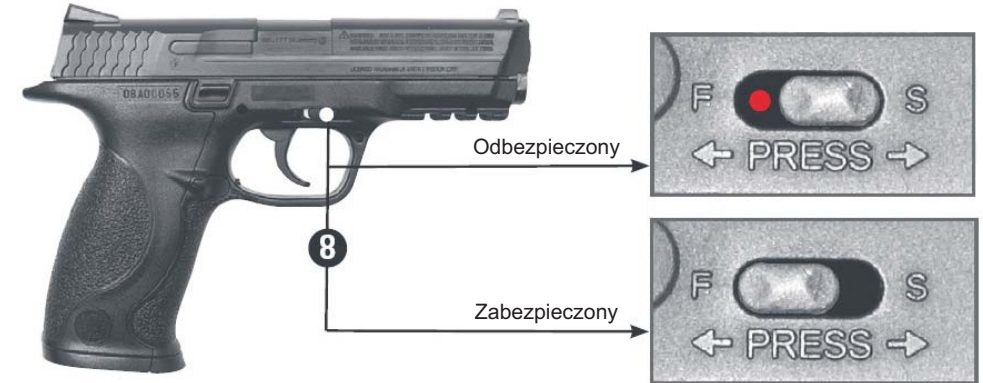


Ładowanie magazynka:

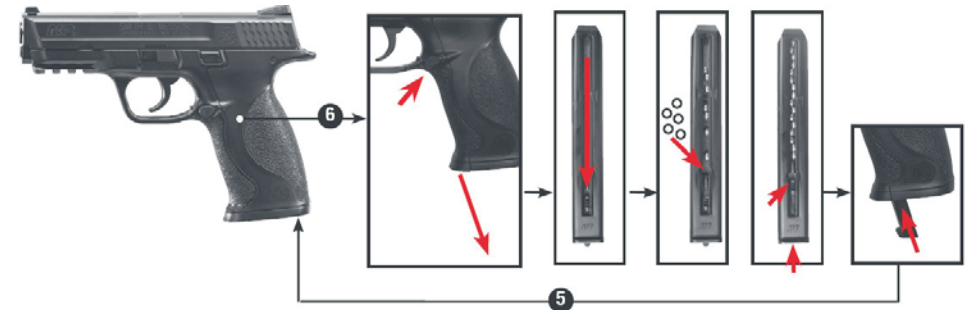

Uwaga! używaj tylko kulek stalowych kal. 4,46 BB

1. Wciśnij zwalniacz magazynka, aby wyciągnąć magazynek.
2. Zablokuj podajnik magazynka w dolnym położeniu.
3. Wsyp przez otwór załadowczy 19 kulek do magazynka.
4. Gdy zapelnisz magazynek zwolnij prowadnicę sprężyny przytrzymując jednocześnie palcem otwór załadowczy.

Wymiana i instalowanie kapsuły CO₂

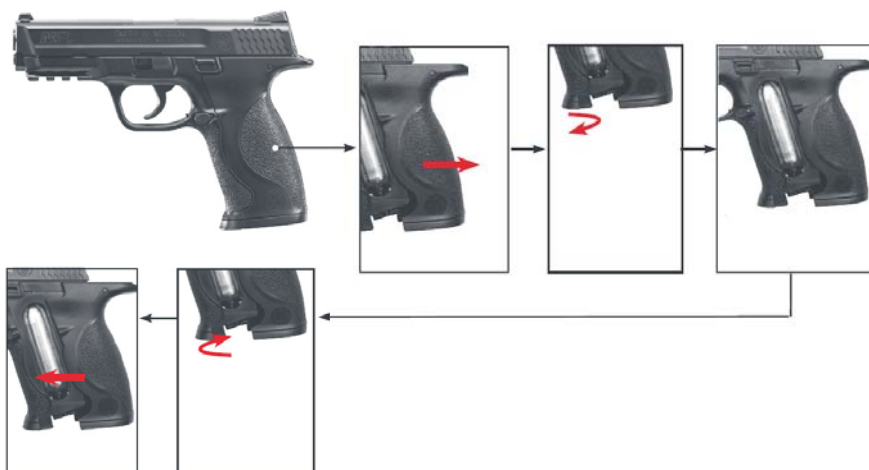

1. Przesuń okładkę rękojeści do tyłu.
2. Odkręć maksymalnie śrubę dociskową a następnie wprowadź pojemnik CO₂ do komory. Dokręcenie spowoduje przebicie kapsuły CO₂.
3. Nasuń pokrywę rękojeści



Kapsuły CO₂ przeznaczone są tylko i wyłącznie do pistoletów i karabinków pneumatycznych!

Uwaga! używaj tylko i wyłącznie kulek stalowych kal. 4,46 BB

Konserwacja

Czyszcząc i konserwując pistolet należy używać specjalistycznych olejów bez dodatków kwasów i żywicy, np. Brunox. Metalowe części powinny być smarowane okresowo olejem silikonowym. Zaleca się okresowe używanie kapsuły konserwacyjnej Walter (co 250 strzałów).

Kapsuła konserwacyjna ma mniejsze ciśnienie i zawiera duże ilości oleju, dlatego też używając tej kapsuły strzelamy na pusto bez użycia śrutu.

Celowanie

1. Znajdź bezpieczny cel.
2. Trzymaj pistolet tak, by była widoczna muszka i szczerbinka.
3. Ustaw pistolet tak, aby górna krawędź przyrządów celowniczych wskazywała tuż pod cel.



Bezpieczne strzelanie

1. Jeśli jest przygotowany kulochwyt i okolica jest zabezpieczona, można zacząć strzelać.
2. Odbezpiecz pistolet.
3. Wyceluj.
4. Lekko i konsekwentnie wciskaj język spustowy aż padnie strzał.