

KARTA GWARANCYJNA

Urządzenie: **Walther Cp88**

Strzelba Pistolet pneumatyczny Numer seryjny.....

*data sprzedaży
podpis sprzedawcy
pieczęć sklepu*

Data przyjęcia	Data wydania	Rodzaj uszkodzenia	Rodzaj uszkodzenia

Dystrybutor w Polsce / Serwis:



ul. Kopernika 2
42-200 Częstochowa
tel. 034/ 310 60 00

www.bron.pl

Instrukcja obsługi

karta gwarancyjna

Walther Cp88

Pistolet pneumatyczny




bron.pl

LIDER SPRZEDAŻY BRONI BEZ ZEZWOLEŃ

01-05.09.09

CP 88

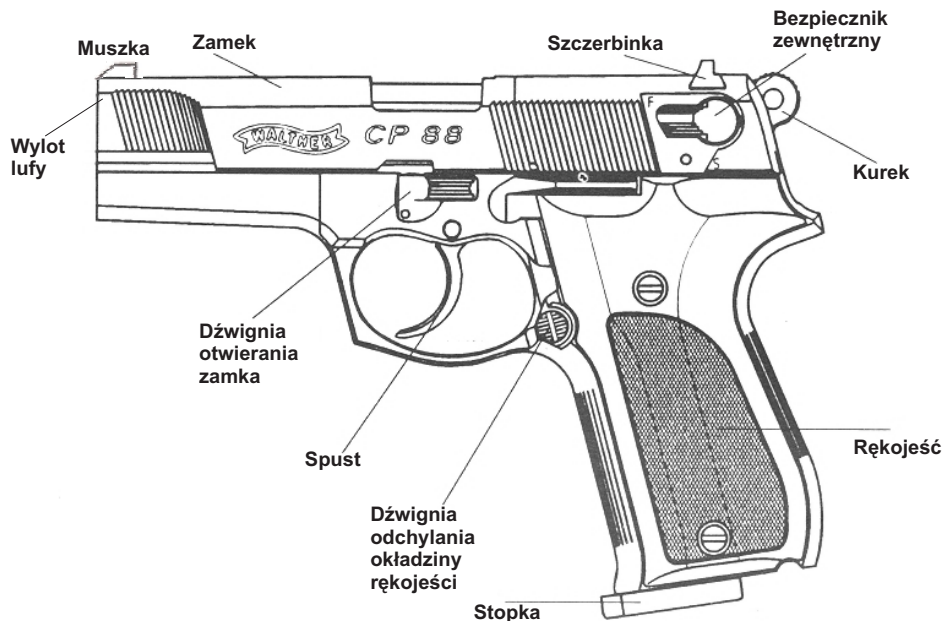

Pistolet pneumatyczny CP 88 replika WALTHERA P-88

Dane techniczne:

- Zasilanie nabój CO₂ typ. Walther - 12g.
- Czyszczenie - nabój czyszczący Walther CO₂- olejowy
- Doczyszczanie - przecieraki typ Walther kal. 4,5 mm/.177
- Magazynek 8 szt. śrutu kal. 4,5 mm /WALTHER/
- Długość 180 mm
- Waga 980 g
- Prędkość pocisku minimalna 120-180 m/sec w zależności od rodzaju śrutu
- Długość lufy 85 mm
- Zabezpieczenie - bezpiecznik skrzydełkowy zewnętrzny

7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania.
8. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi do wykonania których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie: :: regulacja przyrządów celowniczych, :: czynności konserwacyjne, :: dokręcanie poluzowanych śrub mocujących, znajdujących się na zewnątrz wyrobu – reklamacja taka nie będzie uwzględniana, :: sposób i zakres naprawy ustala udzielający gwarancji.
9. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek wyrobu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne.
10. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
11. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
12. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
13. Reklamacje dot. niekompletnego wyposażenia nie będą uznawane.
14. Gwarancja zasięgiem terytorialnym obejmuje teren Polski.

WSZELKIE PRÓBY INGERENCJI MECHANICZNEJ SĄ ZABRONIONE I MOGĄ POCIĄGAĆ ZA SOBĄ KONSEKWENCJE PRAWNE ORAZ UTRATĘ GWARANCJI

WARUNKI DOSTARCZANIA PRZESYŁEK REKLAMACYJNYCH DO SERWISU

1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na kliencie.
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, dowód zakupu, oryginalna karta gwarancyjna z datą sprzedaży oraz pieczęcią firmową, dokładny adres nadawcy i nr telefonu.
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki reklamację należy zgłaszać u kuriera lub w Urzędzie Pocztowym, w którym przesyłka była nadana.
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu.
5. Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu.
6. Przesyłki wysyłane na koszt odbiorcy nie będą odbierane.
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt nadawcy z doliczeniem kosztów przeglądu.
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest kurierem DHL–Servisco na koszt firmy Kolter.

Uwagi ogólne dotyczące bezpiecznego obchodzenia się z bronią, a także z urządzeniami typu karabinku pneumatyczne z lufą gwintowaną. Aby unikać wypadków należy stosować się do następujących wskazówek:

1. Zawsze traktuj broń jak naładowaną, sprawną i gotową do strzału. Nie zgaduj, nie ryzykuj, zawsze zaczynaj kontakt z bronią od sprawdzenia, czy jest nabita.
2. Zawsze kieruj lufę w bezpieczne miejsce. Nigdy nie kieruj broni tam, gdzie nie chcesz strzelać.
3. Nigdy nie kładź palca na spuście jeżeli nie chcesz strzelać. Zawsze przenoś zabezpieczoną.
4. Nigdy nie baw się bronią.
5. Nigdy nie zostawiaj broni bez dozoru. Zawsze trzymaj bron w miejscu zabezpieczonym przed kradzieżą, z dala od dzieci.
6. Zawsze utrzymuj broń w czystości i dobrym stanie technicznym.
7. Używaj tylko amunicji przeznaczonej do danego typu broni. Zawsze uważaj, czym ładujesz broń. Bardzo starannie sprawdzaj amunicję przeznaczoną do strzelania. Nie używaj nabojów pogiętych, z zadziorami, brudnych.
8. Zawsze noś na strzelnicy osłony słuchu i wzroku.
9. Wszelkie modyfikacje broni mogą być dokonywane tylko i wyłącznie przez specjalistów:
 - :: gwarancja nie obejmuje napraw broni uszkodzonej przez osoby niepowołane dokonywujące wcześniej jakichkolwiek przeróbek;
 - :: producent nie odpowiada także za szkody powstałe w wyniku nieumiejętnego obchodzenia się z bronią.
10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości skontaktuj się ze sprzedawcą.


WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! W PRZYPADKU POSŁUGIWANIA SIĘ URZĄDZENIEM GAZOWYM NIEZGODNIE Z JEGO PRZEZNACZENIEM I OPISEM W INSTRUKCJI, PRODUCENT NIE BIERZE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA EWENTUALNE SZKODY, OBRAŻENIA, USZKODZENIA BRONI LUB OBRAŻENIA UŻYTKOWNIKA. TYM SAMYM WSZELKIE PRETENSJE, PRAWA CZY ROSZCZENIA REKLAMACYJNE NATYCHMIAST WYGASAJĄ!

1. Producent udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od daty zakupu.
2. Bez wypełnionej poprawnie i ostemplowanej karty gwarancyjnej producent nie będzie uwzględniał reklamacji.
3. Producent / Importer zapewnia dobrą jakość i sprawne działanie sprzętu na prawach gwarancji, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna.
4. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego.
5. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
6. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej.

ZABEZPIECZENIE BRONI

- w celu zabezpieczenia pistoletu należy przesunąć bezpiecznik w pozycję /S/, jak na rysunku 1. Czerwona kropka powinna być zasłonięta.
- wszystkie czynności dokonuj wyłącznie z bronią zabezpieczoną i lufą skierowaną w bezpieczne miejsce
- w celu oddania strzału przesun bezpiecznik do pozycji /F/ odsłaniając czerwoną kropkę. Broń jest gotowa do strzału.

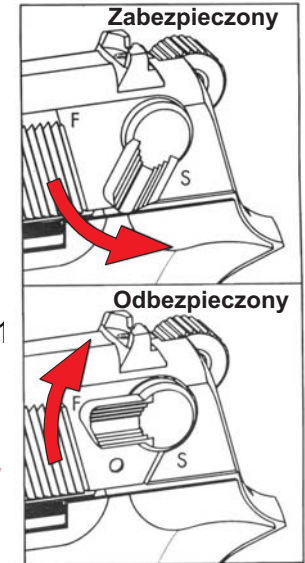

Rysunek 1

UWAGA !!! Wskazane jest by pistolet był zawsze zabezpieczony. Broń odbezpiecza się wyłącznie w celu oddania strzału. Pamiętaj o tym !!!

WKŁADANIE I WYMIANA NABOJU CO₂




UWAGA !!! Upewnij się czy pistolet jest zabezpieczony i czy lufa jest skierowana w bezpieczne miejsce podczas wymiany naboju CO₂. Zapamiętaj używaj tylko naboji 12 gramowych CO₂ firmy WALTHER, CROSMAN. Inne mogą spowodować uszkodzenie lufy - nalot. Do czyszczenia używaj wyłącznie specjalnych naboji CO₂ z olejem i przecieraków firmy WALTHER !!!

Aby założyć kapsułę z gazem należy:

- odchylić okładzinę rękojeści wciskając dźwignię jak na rys.1;
- następnie należy odchylić stopkę rękojeści w dół rys. 2 i odkręcić mosiężną śrubę do oporu w lewą stronę;
- kapsułę z gazem wkładamy zwężonym końcem do góry rys. 3. Dokręcamy mosiężną śrubę do oporu w prawo i zamykamy stopkę rękojeści. Zakładamy okładzinę rękojeści.


Jeżeli pistolet nie będzie używany przez dłuższy czas wyjmij nabój w celu zwolnienia zaworu. Pojemnik może eksplodować w temp. powyżej 50 C, nie używaj go do innych celów. Nie wystawiaj na działanie wysokiej temp.

PAMIĘTAJ !!! Śrubę dociskową dokręcamy lekko do oporu. Przebicie kapsuły z gazem następuje po domknięciu stopki !!! /rys. 3/

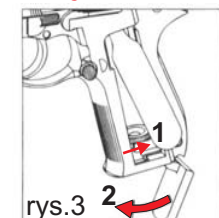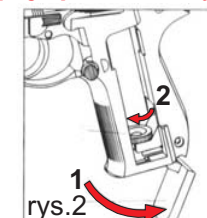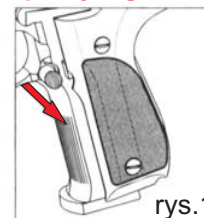


ŁADOWANIE PISTOLETU

- w celu wyjęcia magazynka przesunąć kciukiem dźwignię z lewej strony /rys.1/
- wyciągnij magazynek, napełnij - załaduj śrut jak na /rys.2/
- nie używaj śrutów nieznanego pochodzenia, mogą spowodować zatarcie broni i utratę gwarancji
- załadowany magazynek włóż do zamka i dociśnij zamek w tył /rys.3/

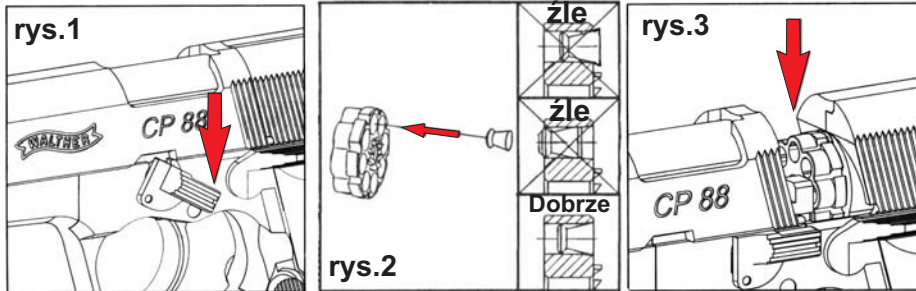


STRZELANIE

- przesunąć bezpiecznik w pozycję /F/,
- ściągnij język spustowy
- w celu oddania strzału z samonapinaczem naciągnij wcześniej kurek w tylne położenie
- w celu kontynuowania strzelania po oddaniu ostatniego strzału załaduj ponownie magazynek

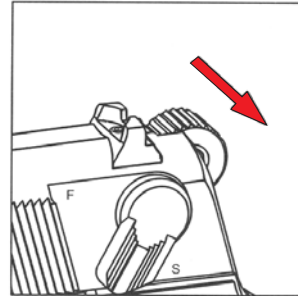

Regulacja przyrządów celowniczych

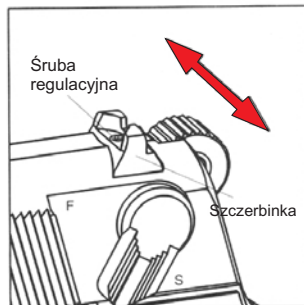

Pistolet CP 88 posiada regulowaną szczerbinkę. Za pomocą dołączonego do pistoletu klucza imbusowego należy poluzować śrubę mocującą szczerbinkę. Następnie ustawić szczerbinkę we właściwym położeniu i dokręcić śrubę.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA !!!

UWAGA !!! Nigdy nie zostawiaj załadowanej broni bez nadzoru, nie czyść broni załadowanej śrutem i z nabojem CO₂- usuń go przed czyszczeniem wraz z magazynkiem !!!

W celach ochrony oczu używaj zawsze okularów ochronnych !
Pistolet przeznaczony jest wyłącznie dla osób pełnoletnich !
Nigdy nie należy celować w kierunku ludzi i zwierząt !

UWAGA ! W przypadku posługiwania się pistoletem niezgodnie z zasadami dystrybutor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obrażenia ciała lub uszkodzenia broni.

ROZBIERANIE BRONI

- rozbiierania broni dokonuj wyłącznie pod nadzorem przeszkolonego rusznikarza
- do czyszczenia używaj specjalnych naboji CO₂ z olejem konserwującym - czyszczącym
- przestreliwuj nimi broń co 500 strzałów z bronią obróconą lufą w dół
- co kilka serii obróć do normalnej pozycji i lekko potrząśnij
- po oliwieniu przed oddaniem pierwszych strzałów wystrzel kilka przecieraków filcowych w celu osuszenia i wytarcia lufy.

Bezpiecznej obsługi
życzy Dystrybutor

!!! UWAGI EKSPLOATACYJNE !!!

1. Stosowanie śrutu nieznanego pochodzenia może spowodować zapychanie lufy i utratę gwarancji. Polecamy śrut firmowy np. FINAL MATCH, MATCH, HIGH POWER, SPITZ KUGELN.
2. Czyszczenie po każdych 500 strzałach specjalnym nabojem CO₂ Walther z olejem. Brak konserwacji pistoletu może spowodować utratę gwarancji !!!
3. Doczyszczanie wyłącznie za pomocą specjalnych przecieraków. kal. 4,5 mm/.177 prod. WALTHER.
4. Użycie naboji CO₂ innych niż WALTHER lub CROSMAN może spowodować osadzanie się tlenków na lufie i uszkodzenie jej a w dalszej konsekwencji utratę gwarancji.
5. Każde nawet najmniejsze uszkodzenie lub usterka powinna być zgłaszana do sprzedawcy lub dystrybutora.